セットアップガイド

キャプチャーボード

インストールする

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windows にログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows Vista® では、「自動再生」画面が表示されます。その場合、「プログラムの実行」をクリックしてください。

3. インストール

ボタンをクリックし、インストールが完了した ら、次のボタンをクリックしてください。 ①、②の順にインストールしてください。



(GV-MVP/HSの例)

4. 取り出す

メニューを閉じ、サポートソフト CD-ROM を取り出します。

2 キャプチャーボードを取り付ける


1. パソコンと周辺機器の電源を切る

さらに電源ケーブルも抜いてください。

2. 対応するスロットに取り付ける

パソコンによってスロットの位置、向きが異なります。パソコンの取扱説明書でご確認ください。


3. 抜いた電源ケーブルを元に戻す



3 B-CAS カード、 アンテナを取り付ける

A B-CAS カードをセットする

Bアンテナとつなぐ

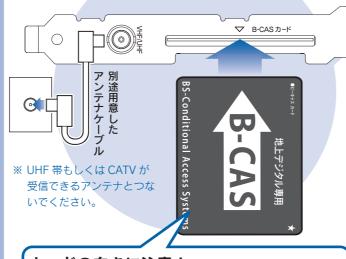

カードの向きに注意!

刻印の「▽ B-CAS カード」に B-CAS カードの 表面を向けてください。



C パソコンにスピーカーをつなぐ

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。

スピーカーをつなぐ場所などは、パソ コンの取扱説明書をご覧ください。





B-CASカードのお問い合わせ

(株) ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

電話: 0570-000-250 (IP電話からは、045-680-2868) **4** :


認識させる

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windows にログオンします。

2. 自動的にインストールが始まる

インストール完了後、自動的にキャプチャーボードが認識されます。

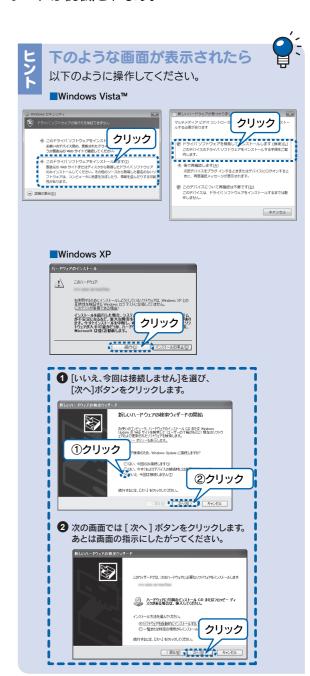

Windows の 5 環境設定をする

■Windows Vista® の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、「個人設定」を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - 再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源設定の変更…] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェック**する**。
 - パスワードを必要としない
 - ・グレーで選択できない場合は、現在利用 可能でない設定を変更します」をクリッ クして、設定を行ってください。

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、「プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にようこそ画面に戻る
 - パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① 「電源」ボタンをクリック。
- ② 「詳細設定」ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - スタンバイから回復するときにパスワー ドの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

チャンネル設定をする

設定をする前に

以下をご確認ください。

- アンテナケーブルはつながっていますか?
- ・B-CAS カードはセットされていますか? 向きについてもご確認ください。
- ・パソコンにスピーカーはつながれていますか? パソコンでサウンドを使える環境が必要です。

1. [mAgicTV Digital初期設定]をダブルクリック



「ユーザーアカウント制御」が表示されたら 「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてくだ


2. お住まいの地域を設定

- ① お住まいの地域、郵便番号を設定します。
- ② [開始] をクリックします。 チャンネルのスキャンが始まります。 全て終わるまで約3分かかります。
 - ※ チャンネルスキャン途中で中断しないでください。 その場合、スキャンは最初からやり直しになります。



CATV をお使いの時はここを チェック

3. [OK]ボタンを2回クリック

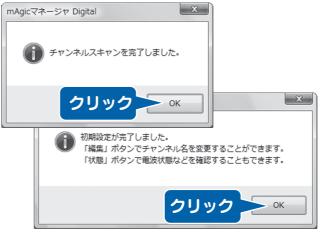


スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視 聴できますか?
 - 信号強度、信号品質は十分ですか?
- ・地域設定は正しいですか?
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [CATV も含める] をチェックしていますか?

4. [完了]をクリック

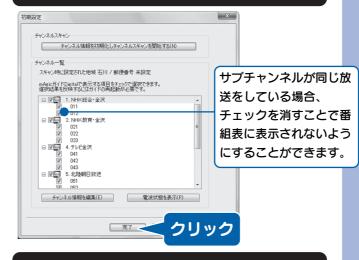

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと 『mAgic ガイド Digital』アイコンがデスクトッ プに置かれます。

> mAgicTV Digital

mAgicガイド Digital

セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、

地上デジタル放送を お楽しみください。



録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに 録画するように設定されています。

Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュ アル】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき約 7.1 G バイト必要とな ります。(17Mbps の場合)変更するドライブ の容量に余裕があることをご確認ください。

次は、 『mAgicTV Digital 手引き』

をご覧ください mAgicTV Digital



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

